

# Mini Projector MANUAL




PROJECTORMANIA

## 참조

1. 프로젝터를 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어주십시오.
2. 전원의 안전성을 위하여 국제표준회로와 접지보호 소켓을 사용하십시오.
3. 정격에 맞는 어댑터 및 전원코드만 사용하여 주십시오.
4. 직접 해체하지 마십시오. 보증기간 동안에도 수리 또는 기타 서비스를 무상으로 받을 수 없습니다.
5. 시력손상의 원인이 될 수 있으므로, 투사 렌즈를 직접 쳐다보지 마십시오.
6. 프로젝터에 물건을 올려 놓지 마십시오. 천이나 담요 등의 물건은 팬을 막히게 할 수 있습니다.
7. 방수가 안되므로 꽃병, 컵과 같이 물이 담긴 용기를 함께 두지 마십시오.
8. 비를 맞거나 물에 넣을 경우 감전사고의 위험이 있습니다.
9. 장기간 미 사용시 전원을 차단하십시오.
10. 운반 할 경우 기존의 포장을 사용하십시오.
11. 제품이상 시 직접 수리하지 마시고, 대리점이나 소매점에 문의하십시오.

## 제품 지침

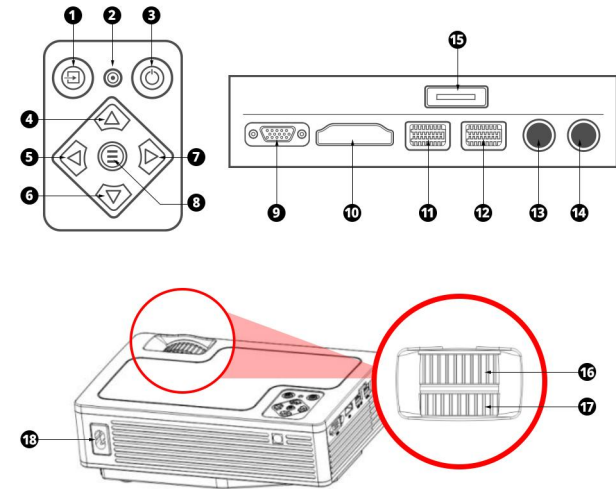

1. 소스 입력
2. 표시등
3. ON / OFF
4. UP
5. Left
6. Down
7. Right
8. 메뉴
9. VGA
10. HDMI
11. 5v-out put
12. USB
13. AV
14. Audio-out
15. 마이크로 SD
16. 초점 보정
17. 키스톤 보정
18. 전원

## 기술 사양


### 기본 사양

기술 방식	Single LCD	컬러 재현	16,700,000
해 상 도	800 x 480	키스톤조절	±15%
화 면 비율	16:9 / 4:3	스 피 커	8Ω 2W
지원 해상도	1920 x 1080	소 비 전 력	55W (MAX)
램 프 타 입	LED	언 어 지 원	19개 언어
램 프 수 명	30,000시간	규 격 (cm)	21 x 14.5 x 7.2
투사화면크기	55 ~ 300" (inches)	무 게	1kg

### 투사거리

이미지 사이즈 (단위: inch)	투사 거리 (단위: m)
55	2
60	2.12
70	2.43
80	2.74
90	3.10
100	3.47
120	4.1

## 리모컨

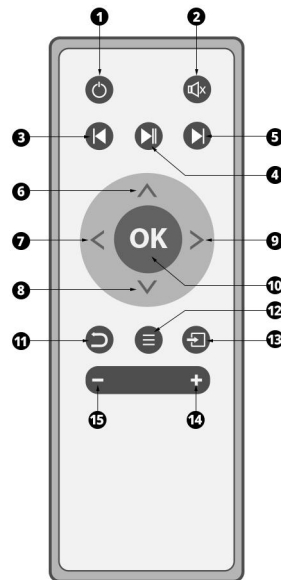

1. ON / OFF
2. 음소거
3. 이전파일
4. 재생 / 일시정지
5. 다음파일
6. UP
7. Left
8. Down
9. Right
10. OK
11. 이전메뉴
12. 메뉴
13. 입력신호
14. 음량 +
15. 음량 -

## 메뉴

경고: 케이블을 연결하기 전에 프로젝터와 기타 연결 장치를 분리하십시오.


### 1 > 구동 전 준비

1. 기본 제공되는 표준 AC전원코드를 연결하십시오.
2. 전원을 넣으면 표시등이 깜빡거리면 후 멈춥니다.



### 2 > 전원 ON / OFF

1. 프로젝터 전원 또는 리모컨 전원 버튼을 눌러 프로젝터를 켜십시오.

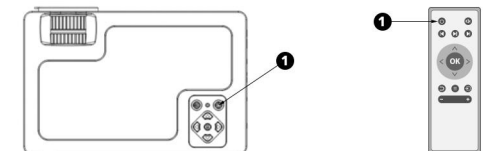

### 3 > 부팅 화면

1. 전원이 켜지면 파란색 화면이 나타납니다.




### 4 > 초점 / 키스톤 보정

1. 이미지 초점 보정

투사된 화면이 선명해질 때까지 ❶번 링을 돌려 초점을 맞춥니다.  
(메뉴창을 띄운 상태에서 조정 할 경우, 수월하게 조정이 가능합니다.)

2. 키스톤 보정

투사 이미지가 사다리꼴로 나타날 경우 ❷번 링을 돌려 키스톤을 조절 합니다.

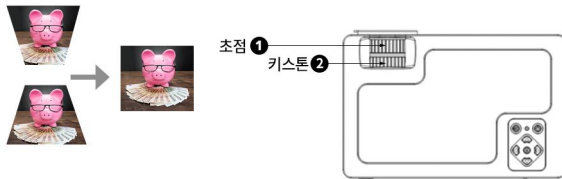

### 5 > 제품 연결

1. HDMI 연결 (기본 구성)

HDMI 케이블을 이용하여 프로젝터에 있는 HDMI 단자와 연결기에 있는 HDMI 단자를 연결합니다.  
(예 : 컴퓨터, HDMI플레이어, DVD플레이어 등)

2. VGA 연결 (별도 구매)

VGA 케이블을 이용하여 프로젝터에 있는 VGA 단자와 연결기에 있는 VGA 단자를 연결합니다.  
(예 : 데스크탑 PC, 노트북 등)

3. AV변환 젠더 연결 (별도 구매)

변환 젠더를 이용하여 프로젝터에 있는 AV 단자와 연결기에 있는 AV(비디오) 단자를 연결합니다.  
(예 : 비디오, 캠코더 등 영상기기)


4. USB & SD카드 연결

- (1) USB 혹은 마이크로 SD카드 단자에 USB 또는 마이크로 SD카드를 연결합니다.
- (2) 입력 신호를 USB 혹은 SD카드로 선택합니다.
- (3) 재생 할 콘텐츠 선택 : 비디오, 음악, 그림 또는 텍스트 파일 메뉴를 선택합니다.

(4) 재생 할 파일을 선택하고 ||/▶ 버튼을 눌러 파일을 재생하거나 일시 중지합니다.

폼 미디어	음 악 파 일	MP3/ WMA/ ASF/ OGG/ AAC/ WAV
	그 림 파 일	JPEG/ BMP/ PNG
	비디오 파일	MP4/ AVI/ MKV/ FLV/ MOV/ MPG/ VOB/ RMVB/ 3GP
	텍스트 파일	TXT

\*표기된 확장자 이외의 파일은 재생이 안될 수 있습니다. \*일부 파일의 경우, 인코딩 변환 작업이 필요 할 수 있습니다. (인코딩 방법 A/S 센터로 문의)

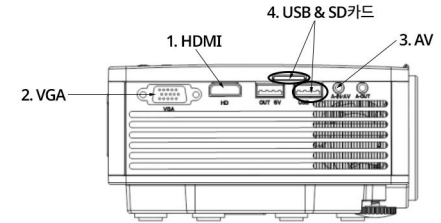

### 6 > 입력신호 선택

- ❶ 리모컨의 [입력] 버튼을 눌러 입력신호 메뉴로 들어갑니다.
- ❷ ▲나 ▼버튼을 눌러 입력신호를 선택하십시오.
- ❸ OK버튼을 눌러 완료합니다.  
(해당 입력 신호가 없을 경우 화면이 표시되지 않습니다.)


입력소스
비디오
VGA
HDMI
USB
SD카드
OK

### 7 > 스피커 연결

스피커 연결 단자에 헤드셋 또는 스피커 등을 연결합니다.


### 8 > USB 전원 연결

USB(OUT 5V) 전원 단자를 통하여 스마트폰을 충전 하거나, 동글이 전원 연결을 할 수 있습니다.

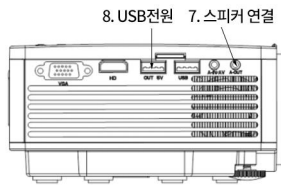


### 9 > 메인 메뉴 조작

1. 화면 메뉴 설정

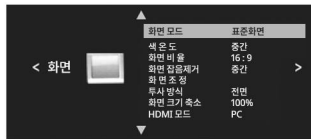


항 목	화면
화 면 모 드	표준, 부드러운, 다이내믹, 사용자 조정
색 온 도	중간, 따뜻하게, 사용자 조정, 차갑게
비 율	16 : 9 / 4 : 3 / 확대1 / 확대2
화 면 조 정	자동조정, 수평위치, 수직위치, 클럭, 위상
투 사 방 식	전면, 후면, 후면/천장, 전면/천장
화면크기 축소	100% -75%

2. 음향 설정

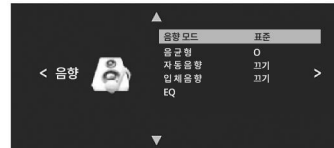


항 목	음향
음향 모드	표준, 음악, 영화, 스포츠, 사용자 조정
음 균 형	-50 ~ +50
자동 음향	끄기, 켜기
입체 음향	끄기, 켜기
EQ	120HZ, 50HZ, 1.5KHZ, 5KHZ, 10KHZ

3. 시간 설정

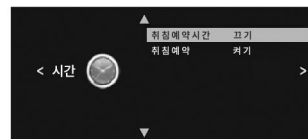

항 목	시간
취침 예약 시간	끄기, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240
취 침 예 약	끄기, 켜기

4. 기능 설정

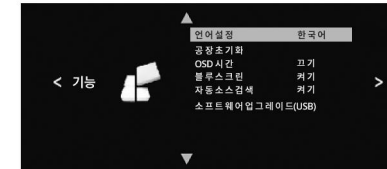

항 목	기능
언 어 설 정	한국어 외 18개국 언어
공 장 초 기 화	초기값 복원
OSD 시 간	끄기, 5초, 10초, 15초
블 루 스 크 린	켜기, 끄기
자동소스검색	켜기, 끄기

참고 사항

본 사용 설명서의 내용은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다. 소프트웨어를 정기적으로 업그레이드 하다보면 OSD 조작메뉴와 이 사용 설명서의 그림에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 그러나 본 설명서에 기술된 기능의 정상적인 작동에 영향을 미치지 않습니다.

주소 : 서울 영등포구 양평동 5가 106-1번지 선유도코오롱디지털타워 511호 512호  
 웹사이트 : <http://www.projectormania.com>  
 연락처 : 02-3142-9492