

# MANUAL




PROJECTORMANIA

## 참조

1. 프로젝터를 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어주십시오.
2. 전원의 안전성을 위하여 국제표준회로와 접지보호 소켓을 사용하십시오.
3. 정격에 맞는 어댑터 및 전원코드만 사용하여 주십시오.
4. 직접 해체하지 마십시오. 보증기간 동안에도 수리 또는 기타 서비스를 무상으로 받을 수 없습니다.
5. 시력손상의 원인이 될 수 있으므로, 투사 렌즈를 직접 쳐다보지 마십시오.
6. 프로젝터에 물건을 올려 놓지 마십시오. 천이나 담요 등의 물건은 팬을 막히게 할 수 있습니다.
7. 방수가 안되므로 꽃병, 컵과 같이 물이 담긴 용기를 함께 두지 마십시오.
8. 비를 맞거나 물에 넣을 경우 감전사고의 위험이 있습니다.
9. 장기간 미 사용시 전원을 차단하십시오.
10. 운반 할 경우 기존의 포장을 사용하십시오.
11. 제품이상 시 직접 수리하지 마시고, 대리점이나 소매점에 문의하십시오.

## 제품 지침

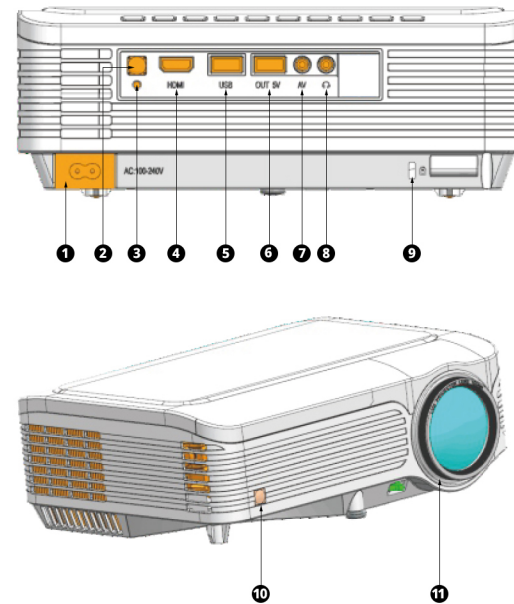

1. 전원
2. 리모컨 수신부 (후면)
3. 표시등
4. HDMI
5. USB-1
6. 5V 출력 & USB-2
7. AV 입력
8. 3.5 오디오 출력
9. 도난방지 잠금
10. 리모컨 수신부 (전면)
11. 렌즈 보정

## 기술 사양


### 기본 사양

기술 방식	Single LCD	컬러 재현	16,700,000
지원 해상도	1920 x 1080	키스톤조절	±15%
화면 비율	16 : 9	스피커	5W
램프 타입	LED	소비 전력	최대100W
램프 수명	30,000시간	규격 (cm)	23.8 x 18 x 8.5
투사화면크기	55 ~ 200형 (inches)	무게	1.4kg


### 투사거리

이미지 사이즈 (단위 : inch / 형)	투사 거리 (단위 : m)
50형	1.50
55형	1.63
60형	1.77
80형	2.33
90형	2.60
100형	2.88
120형	3.43

## 리모컨

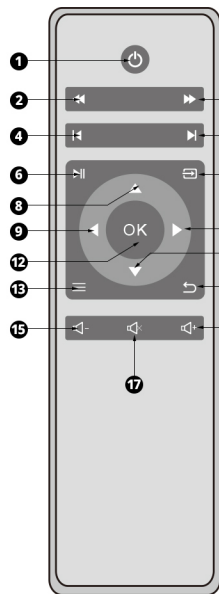

### 상판 버튼

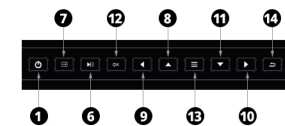


1. 전원 ON / OFF
2. 앞으로 재생
3. 뒤로 재생
4. 이전 파일
5. 다음 파일
6. 재생 / 일시정지
7. 입력 신호
8. UP
9. Left
10. Right
11. Down
12. OK
13. 메뉴
14. 이전 메뉴
15. 음량 -
16. 음량 +
17. 음소거

## 프로젝터 기본 사용법

경고 : 케이블을 연결하기 전에 프로젝터와 기타 연결 장치를 분리 하십시오.

### 1 > 구동 전 준비

1. 기본 제공되는 표준 AC전원코드를 연결하십시오.
2. 전원을 넣으면 표시등이 깜빡거리면 후 멈춥니다.

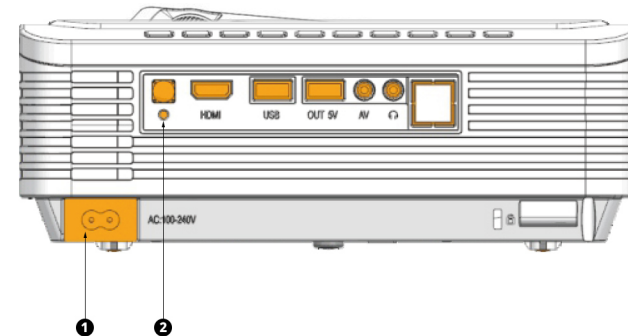

### 2 > 전원 ON / OFF

프로젝터 전원 또는 리모컨 전원 버튼을 눌러 프로젝터를 켜십시오.

### 3> 초점 / 키스톤 보정

#### 1. 이미지 초점 보정

투사된 화면이 선명해질 때까지 ①번 렌즈 보정 링을 돌려 초점을 맞춥니다. (메뉴창을 띄운 상태에서 조정할 경우, 수월하게 조정이 가능합니다.)

#### 2. 키스톤 보정

투사 이미지가 사다리꼴로 나타날 경우, “메뉴” → “기능” → “키스톤조정”에서 조정합니다.



### 4> 입력신호 선택

⑦번 입력 신호 버튼을 눌러서 연결할 입력 소스를 선택할 수 있습니다. (입력된 신호가 없을 경우, 화면이 나타나지 않을 수 있습니다.)

- 리모컨의 ⑦번 입력신호 버튼을 눌러 입력신호 메뉴로 들어갑니다.
- ▼나 ▲버튼을 눌러 입력신호를 선택하십시오.
- OK버튼을 눌러 완료합니다.



### 5> 제품 연결

#### 1. HDMI 연결

HDMI 케이블을 이용하여 프로젝터에 있는 HDMI 단자와 연결기에 있는 HDMI 단자를 연결합니다. (예 : 컴퓨터, TV셋탑박스, DVD플레이어 등)

#### 2. USB 연결

- USB 단자에 USB를 연결합니다.
  - 입력 신호를 “USB”로 선택합니다.
  - 재생 할 콘텐츠 (비디오, 음악, 사진, 문서) 파일을 선택합니다.
  - 재생 할 파일을 선택하고 || / ▶ 버튼을 눌러 파일을 재생하거나 일시 중지합니다.
- ※ “USB 2” 단자는 “OUT 5V” 단자와 공용으로 사용 가능합니다.

포맷	음악 파일	MP3/ WMA/ ASF/ OGG/ AAC/ WAV
	그림 파일	JPEG/ BMP/ PNG
	비디오 파일	MP4/ AVI/ MKV/ FLV/ MOV/ MPG/ VOB/ RMVB/ 3GP
	텍스트 파일	TXT

\*표기된 확장자 이외의 파일은 재생이 안될 수 있습니다. \*일부 파일의 경우, 인코딩 변환 작업이 필요할 수 있습니다. (인코딩 방법 A/S 센터 문의)

#### 3. AV변환젠더 연결 (별도 구매)


변환젠더를 이용하여 프로젝터에 있는 AV 단자와 연결 기기에 있는 AV 단자를 연결합니다. (예 : 비디오, 캠코더 등 영상기기)

#### 4. 스피커 연결

스피커 연결 단자에 헤드셋 (이어폰), 스피커 등을 연결합니다.


#### 5. USB 전원 연결

USB(OUT 5V) 전원 단자를 통하여 스마트폰을 충전하거나, 동글이 전원 연결을 할 수 있습니다.

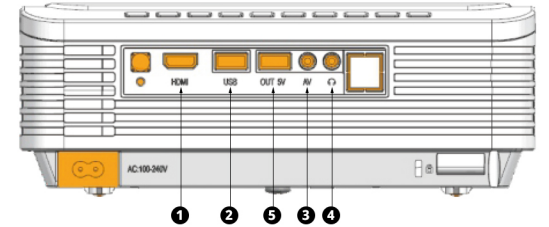

### 6> 메인 메뉴 조작

#### 1. 화면 메뉴 설정

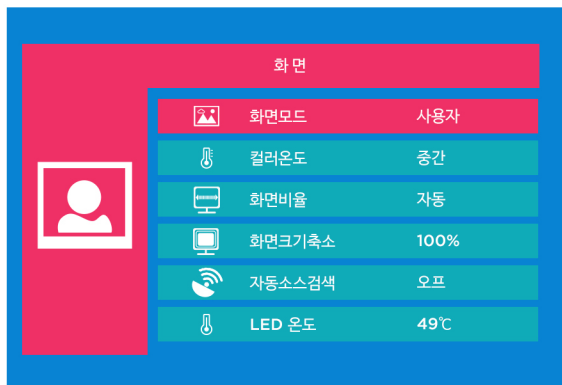

항 목	화면
화 면 모 드	표준, 부드러운, 다이내믹, 사용자 설정
색 온 도	중간, 따뜻하게, 차갑게, 사용자 설정
비 율	자동, 4 : 3, 16 : 9
화면크기 축소	75% ~ 100%
자동소스 검색	오프, 켜기
L E D 온도	(화면에 표시)

#### 2. 음향 설정

항 목	음향
음질 조정	표준, 사용자 설정
입체 음향	오프, SRS Trurround XT, 서라운드
볼 럼	0 ~ 100



#### 3. 시간 설정

항 목	시간
시 계	일, 월, 년, 시, 분
오프 타임	오프, 1회, 매일, 월 ~ 금, 월 ~ 토, 토 ~ 일, 일요일
온 타임	오프, 1회, 매일, 월 ~ 금, 월 ~ 토, 토 ~ 일, 일요일
취침 예약 시간	오프, 10분, 20분, 30분, 60분, 90분
절 전 모 드	끄기, 4시간, 6시간, 8시간

#### 4. 기능 설정



항 목	설	설정
언 어	설	한국어 외 23개국 언어
사 다 리	폴 보 정	-23 ~ 23
투 사 방 식		전면, 전면 / 천장, 후면 / 천장, 후면
소프트웨어 업데이트 (USB)		판매처 문의
공 장 초 기 화		초기화 실행

#### 참고사항

본 사용 설명서의 내용은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다. 소프트웨어를 정기적으로 업그레이드 하다보면 OSD 조작메뉴와 이 사용 설명서의 그림에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 그러나 본 설명서에서 기술된 기능의 정상적인 작동에 영향을 미치지 않습니다.

주소 : 서울 영등포구 양평동 5가 106-1번지 선유도코오롱디지털타워 511호 512호  
 웹사이트 : <http://www.projectormania.com>  
 연락처 : 02-3142-9492