

# MANUAL




PROJECTORMANIA

## 참조

1. 프로젝터를 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어주십시오.
2. 전원의 안전성을 위하여 국제표준회로와 접지보호 소켓을 사용하십시오.
3. 정격에 맞는 어댑터 및 전원코드만 사용하여 주십시오.
4. 직접 해체하지 마십시오. 보증기간 동안에도 수리 또는 기타 서비스를 무상으로 받을 수 없습니다.
5. 시력손상의 원인이 될 수 있으므로, 투사 렌즈를 직접 쳐다보지 마십시오.
6. 프로젝터에 물건을 올려 놓지 마십시오. 천이나 담요 등의 물건은 팬을 막히게 할 수 있습니다.
7. 방수가 안되므로 꽃병, 컵과 같이 물이 담긴 용기를 함께 두지 마십시오.
8. 비를 맞거나 물에 넣을 경우 감전사고의 위험이 있습니다.
9. 장기간 미 사용시 전원을 차단하십시오.
10. 운반 할 경우 기존의 포장을 사용하십시오.
11. 제품이상 시 직접 수리하지 마시고, 대리점이나 소매점에 문의하십시오.

## 제품 지침

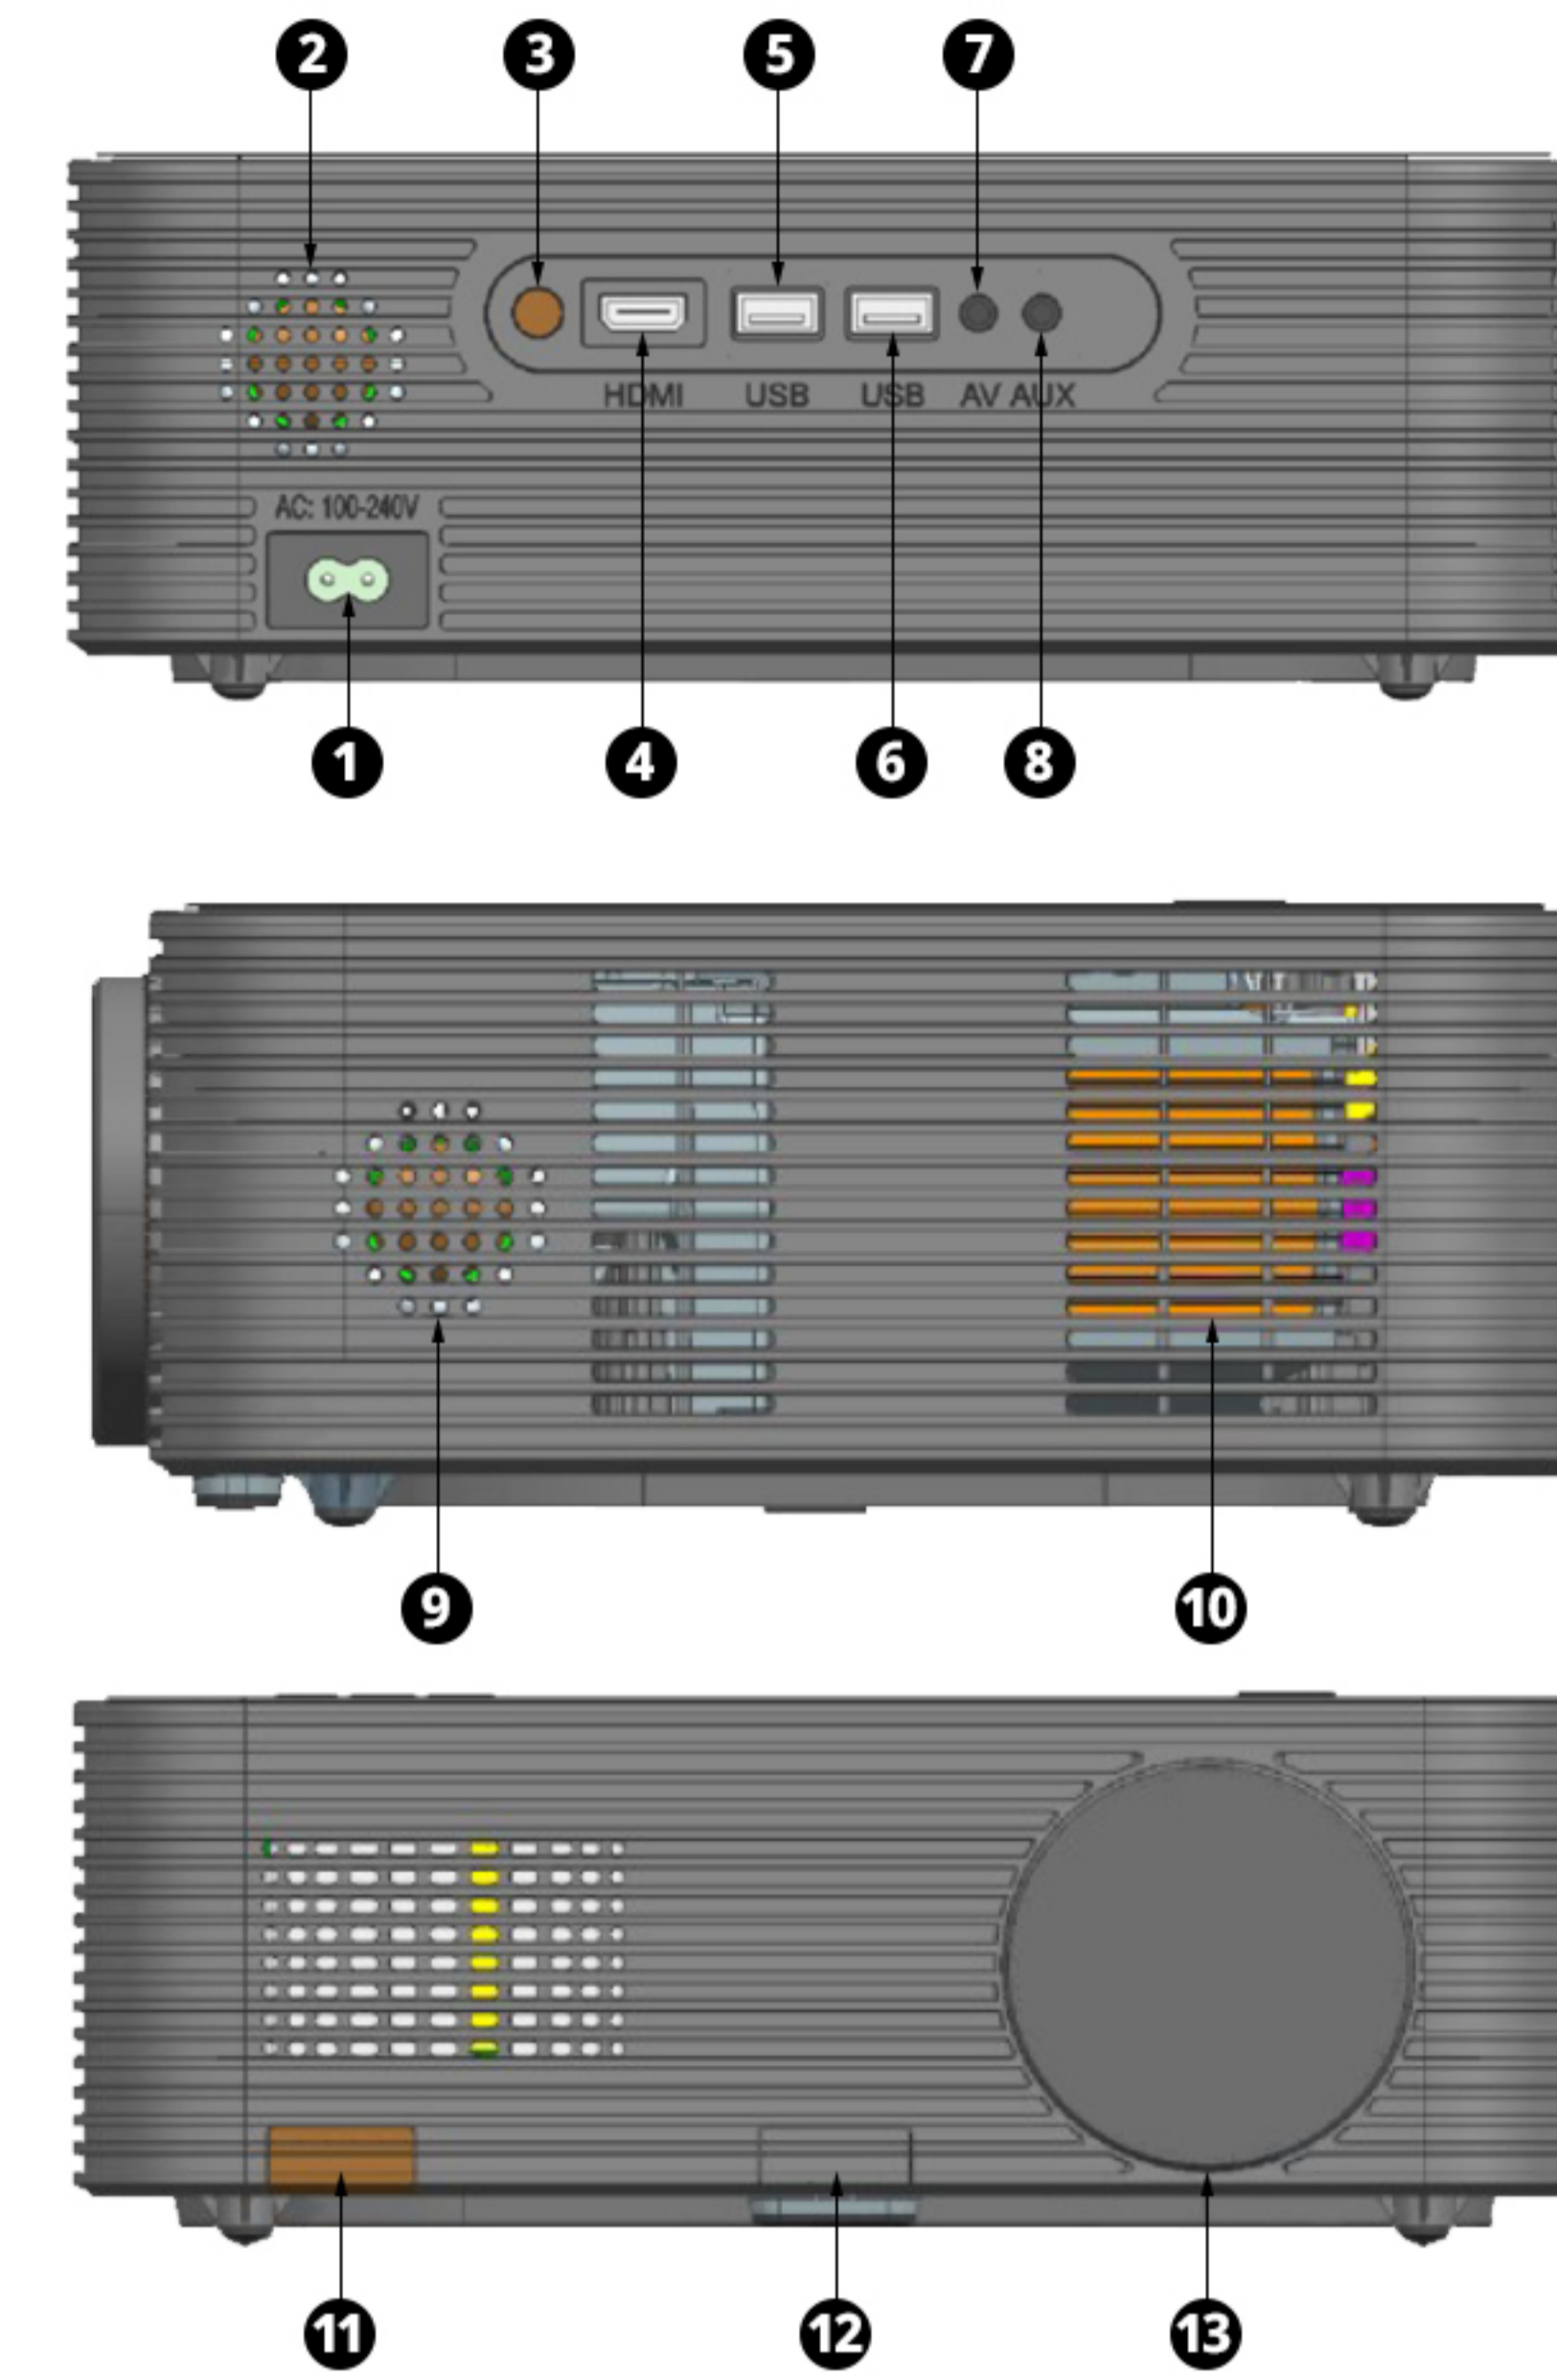

1. 전원
2. 스피커
3. 리모컨 수신부 (후면)
4. HDMI
5. USB
6. USB
7. AV 입력
8. 3.5 오디오 입력
9. 스피커
10. 냉방 공기 유입구
11. 리모컨 수신부 (전면)
12. 높이 조절 버튼
13. 렌즈 보정

## 기술 사양


### 기본 사양

기술 방식	Single LCD	컬러 재현	1,070,000,000
지원 해상도	1920 x 1080	키스톤조정	±23%
화면 비율	16 : 9	스피커	3W X2
램프 타입	LED	소비 전력	최대 100W
램프 수명	30,000시간	규격 (cm)	26.5 x 22.0 x 8.7
투사화면크기	60 ~ 150형 (inches)	무게	2.2kg

### 투사거리

이미지 사이즈 (단위: inch / 형)	투사거리 (단위: m)
60형	1.77
80형	2.33
90형	2.60
100형	2.88
120형	3.43
150형	4.27

## 리모컨

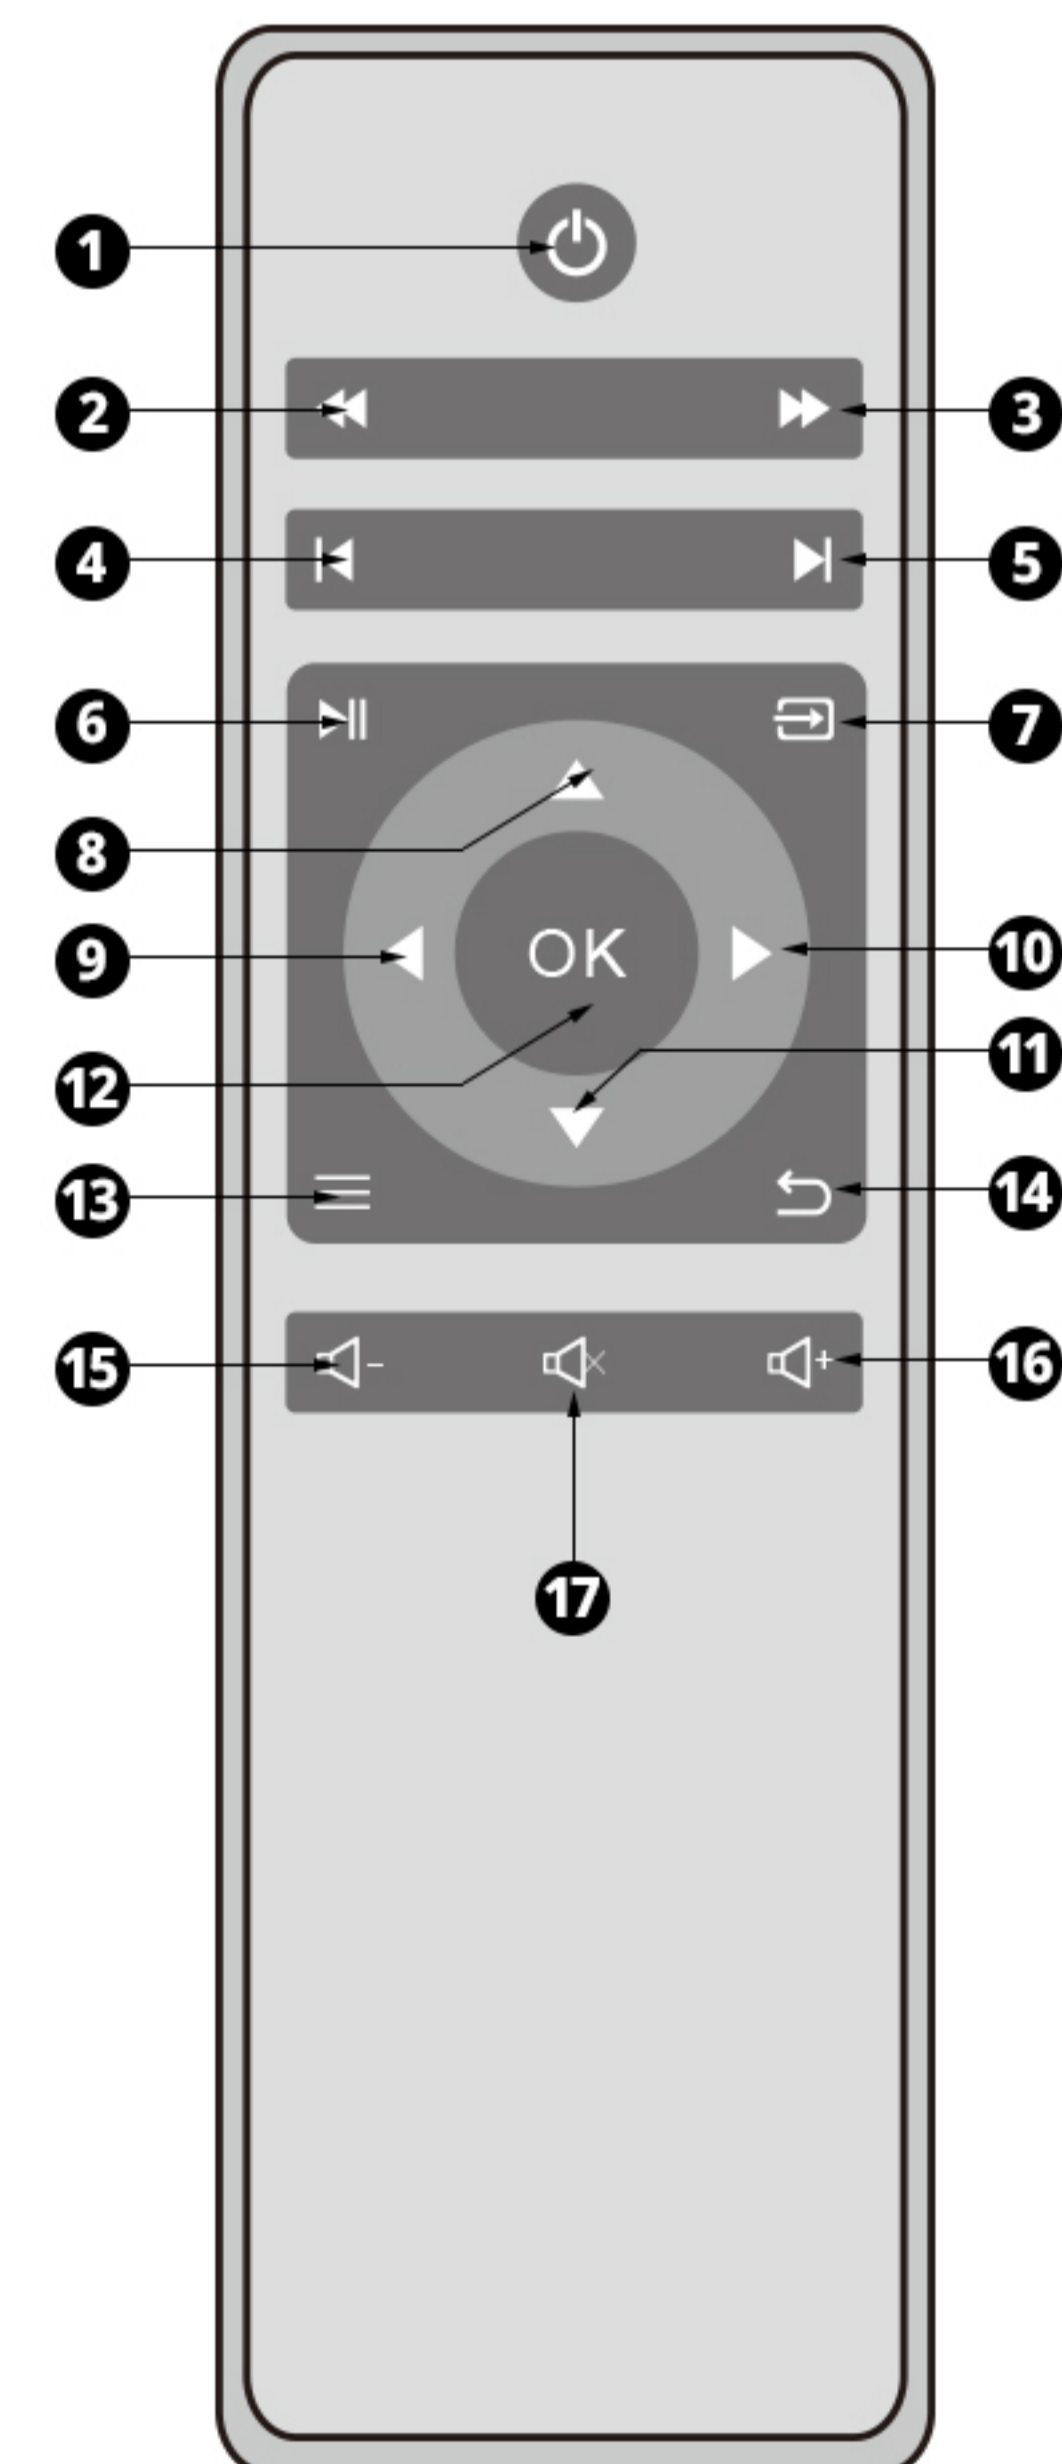


1. 전원 ON / OFF
2. 앞으로 재생
3. 뒤로 재생
4. 이전 파일
5. 다음 파일
6. 재생 / 일시정지
7. 입력 신호
8. UP
9. Left
10. Right
11. Down
12. OK
13. 메뉴
14. 이전 메뉴
15. 음량 -
16. 음량 +
17. 음소거

## 프로젝터 기본 사용법

경고: 케이블을 연결하기 전에 프로젝터와 기타 연결 장치를 분리 하십시오.

### 1 > 구동 전 준비

1. 기본 제공되는 표준 AC전원코드를 연결하십시오.
2. 전원을 넣으면 표시등이 깜빡거린 후 멈춥니다.

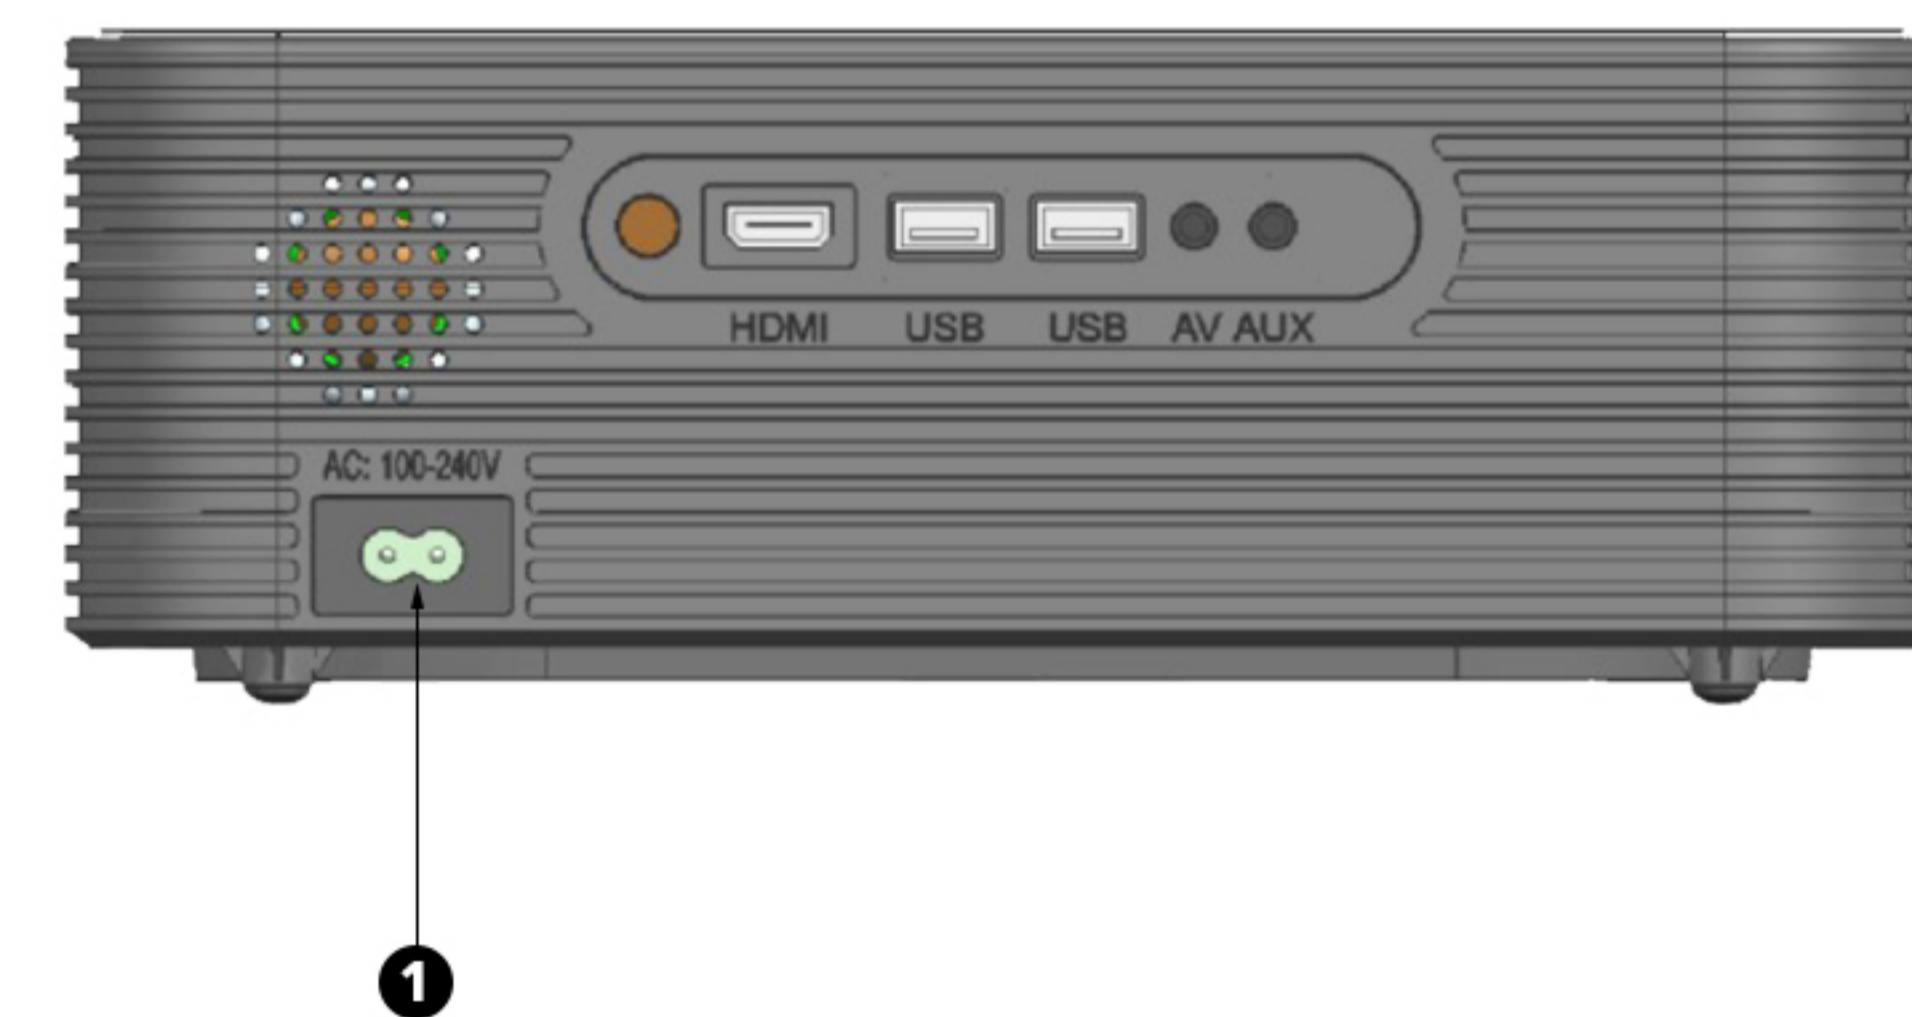

### 2 > 전원 ON / OFF

프로젝터 전원 또는 리모컨 전원 버튼을 눌러 프로젝터를 켜십시오.



### 3> 초점/키스톤 보정

#### 1. 이미지 초점 보정

투사된 화면이 선명해질 때까지 ⑬번 렌즈 보정 링을 돌려 초점을 맞춥니다.  
(메뉴창을 띄운 상태에서 조정할 경우, 수월하게 조정이 가능합니다.)

#### 2. 키스톤 보정

투사 이미지가 사다리꼴로 나타날 경우,  
“메뉴” → “기능” → “키스톤조정”에서 조정합니다.



### 4> 입력신호 선택

⑮번 입력 신호 버튼을 눌러서 연결할 입력 소스를 선택할 수 있습니다.  
(입력된 신호가 없을 경우, 화면이 나타나지 않을 수 있습니다.)

1. 리모컨의 ⑮번 입력신호 버튼을 눌러 입력신호 메뉴로 들어갑니다.
2. ◀나 ▶버튼을 눌러 입력신호를 선택하십시오.
3. OK버튼을 눌러 완료합니다.



### 5> 제품 연결

#### 1. HDMI 연결

HDMI 케이블을 이용하여 프로젝터에 있는 HDMI 단자와 연결기에 있는 HDMI 단자를 연결합니다.  
(예: 컴퓨터, TV셋탑박스, DVD플레이어 등)

#### 2. USB 연결

- (1) USB 단자에 USB를 연결합니다.
  - (2) 입력 신호를 “USB” 로 선택합니다.
  - (3) 재생 할 콘텐츠 (비디오, 음악, 사진, 문서) 파일을 선택합니다.
  - (4) 재생 할 파일을 선택하고 ||/▶ 버튼을 눌러 파일을 재생하거나 일시 중지합니다.
- ※ “USB 2” 단자는 “OUT 5V” 단자와 공용으로 사용 가능합니다.

멀티미디어	음 악 파 일	MP3/ WMA/ ASF/ OGG/ AAC/ WAV
	그 림 파 일	JPEG/ BMP/ PNG
	비디오 파일	MP4/ AVI/ MKV/ FLV/ MOV/ MPG/ VOB/ RMVB/ 3GP
	텍스트 파일	TXT

\*표기된 확장자 이외의파일은 재생이 안될 수 있습니다. \*일부파일의 경우, 인코딩변환작업이 필요할 수 있습니다.(인코딩방법 A/S 센터로 문의)

#### 3. USB 전원 연결


USB(OUT 5V) 전원 단자를 통하여 스마트폰을 충전하거나,  
동글이 전원 연결을 할 수 있습니다.

#### 4. AV변환젠더 연결 (별도 구매)

변환젠더를 이용하여 프로젝터에 있는 AV 단자와 연결 기기에 있는 AV 단자를 연결합니다.  
(예: 비디오, 캠코더 등 영상기기)

#### 5. 스피커 연결

스피커 연결 단자에 헤드셋 (이어폰), 스피커 등을 연결합니다.

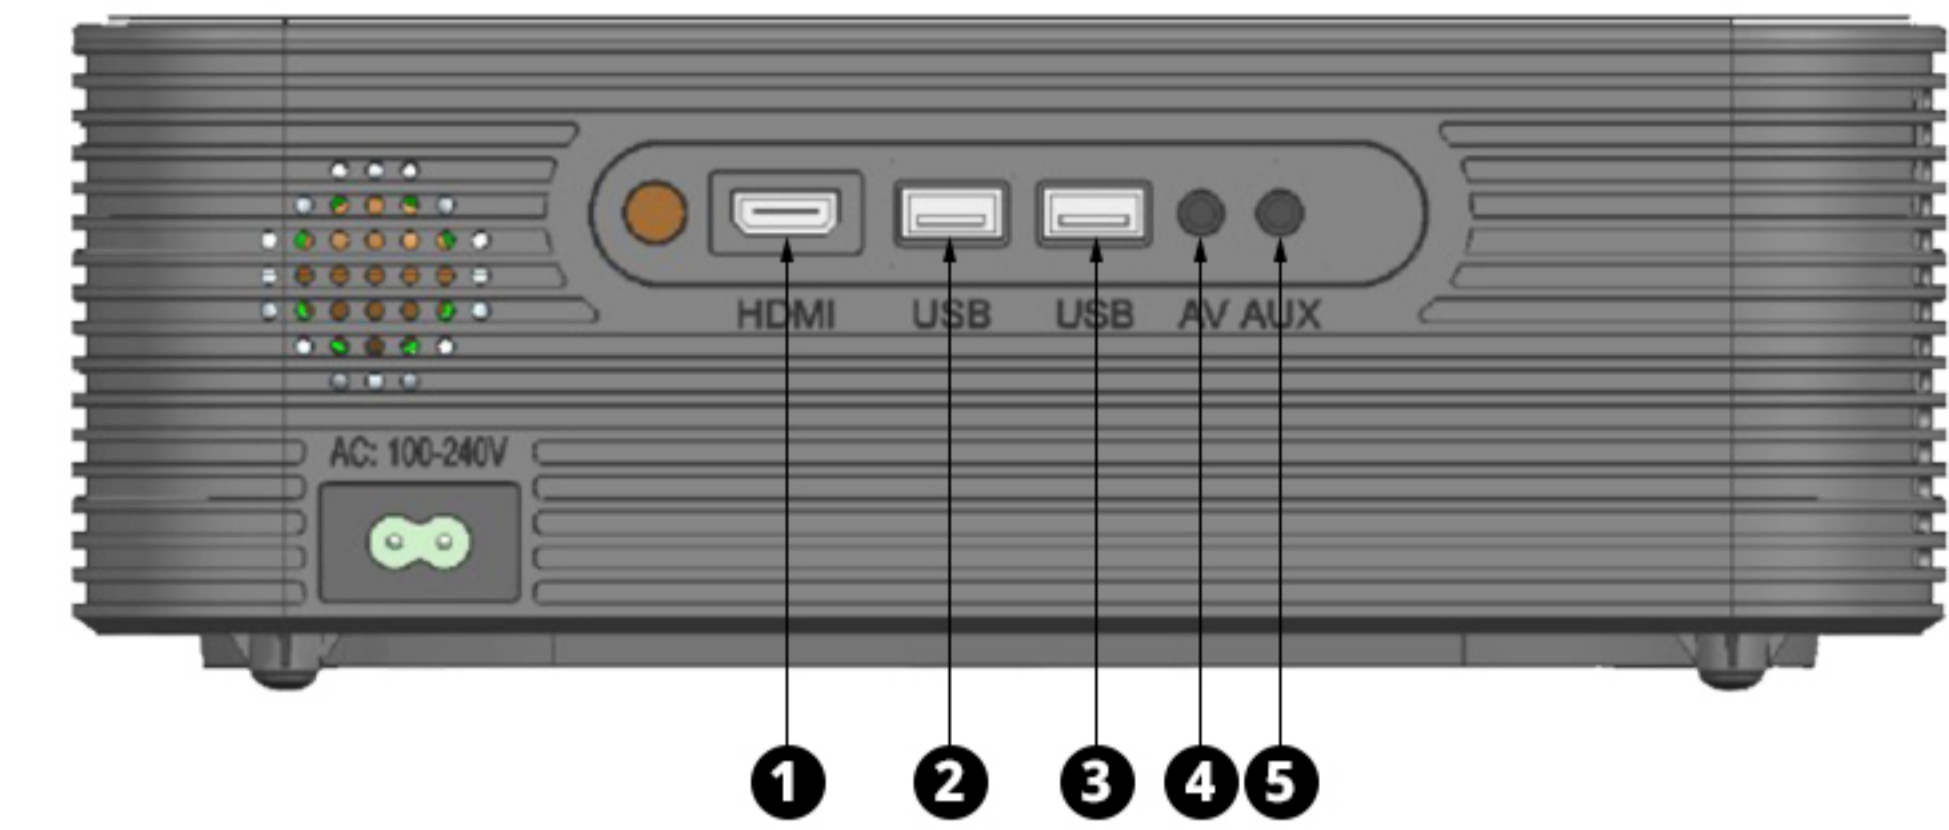


### 6> 무선 연결 방법

#### 1. 안드로이드 무선 연결 방법



- (1) 리모컨에 OK버튼을 누르시면 안드로이드 / IOS 연결 모드로 전환이 됩니다.
- (2) 스마트폰의 화면 미러링 모드 (삼성폰: SMARTVIEW, LG 폰: 화면공유) 켜고 “LOLIPPOP”을 선택하면 연결이 됩니다.

#### 2. IOS 무선 연결 방법

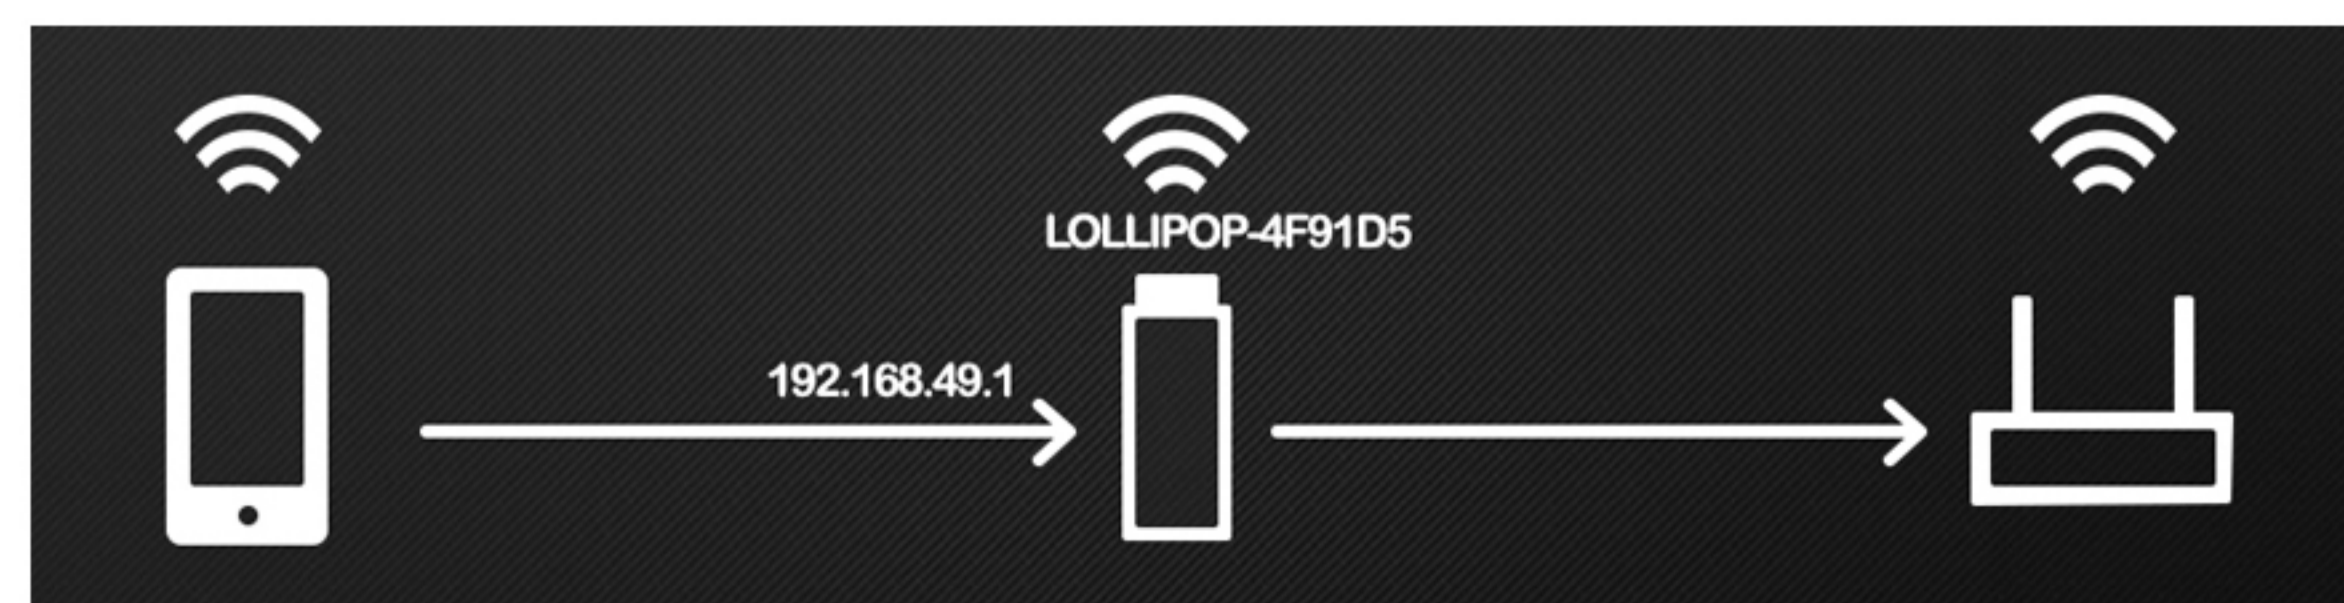

- (1) 리모컨에 OK버튼을 누르시면 안드로이드 / IOS 연결 모드로 전환이 됩니다.
- (2) 아이폰의 WI-FI 기능을 켜고 LOLLIPOP-XXX에 연결해 주세요.  
(비밀번호 123456789)
- (3) 아이폰의 화면 미러링 모드를 켜면 연결됩니다.

### 7> 메인 메뉴 조작

#### 1. 화면 메뉴 설정



항 목	화면
화 면 모 드	표준, 부드러운, 다이내믹, 사용자 설정
컬 러 온 도	중간, 따뜻하게, 차갑게, 사용자 설정
화 면 비 율	자동, 4 : 3, 16 : 9
화면크기 축소	75% ~ 100%
자동소스 검색	끄기, 켜기
L E D 온 도	(화면에 표시)

#### 2. 기능 설정



항	목	설정
언 어 설 정		한국어 외 23개국 언어
키 스톤 조 정		수평, 수직
투 사 방 식		전면, 전면 / 천장, 후면 / 천장, 후면
소프트웨어 업데이트 (USB)		판매처 문의
공 장 초 기 화		초기화 실행

#### 참고 사항

본 사용 설명서의 내용은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다. 소프트웨어를 정기적으로 업그레이드 하다보면 OSD 조작메뉴와 이 사용 설명서의 그림에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 그러나 본 설명서에 기술된 기능의 정상적인 작동에 영향을 미치지 않습니다.

주소 : 서울 영등포구 양평동 5가 106-1번지 선유도코오롱디지털타워 511호 512호  
 웹사이트 : <http://www.projectormania.com>  
 연락처 : 02-3142-9492